MT-733GQ

FR Manuel d'instructions

INDEX

Introduction 3
Guide de démarrage 4
Ouverture et fermeture de l'écran 5
Page d'accueil 6
La gestion des icônes de raccourci dans les applications de bureau. 7
Visiter les procédures d'application 8
Paramètres de base 10
Messagges 11
Sans fil et Internet 12
Réglage de la luminosité 18
Stockage 18
Sauvegarde et réinitialisation 21
Multimedia 22
Fonction de communication 25
Internet 26
Fonction GPS 27
Procédures pour d'autres applications 28
Installation des procédures 30
Spécifications 31

Ce manuel est utilisé pour vous aider à faire correctement usage du produit; ce dernier ne représente la logiciel et hardware d'aucune description.
La photo figurant dans le manuel ne sert qu'à titre de référence. Si la photo individuelle ne correspond pas au produit en nature. Veuillez faire référence aux produits.

INTRODUCTION

1. Fonctionnement et préparation

1.1 Fonctionnement et préparation
Charge de la batterie.
Si ce navigateur est utilisé pour la première fois, veuillez utiliser l'adaptateur AV pour la charger complètement.
1. Appliquez l'adaptateur d'alimentation pour charger la TABLETTE.

1.2 État et Rappel
Icônes de rappel.
Lorsque certains messages de rappel apparaissent dans votre fenêtre de rappel, veuillez cliquer sur la colonne et faites glisser l'écran pour ouvrir la liste de rappel. Choisissez le menu dont vous avez besoin et confirmez les informations. Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre de rappel en cliquant sur la colonne et faites glisser vers le haut. Veuillez consulter les icônes d'état ci-dessous:

	New email		Airplane Mode on
	USB Connected		USB debugging connected
	Return button		Downloading
	Setting button & Display recently-used application		Home button
	Current electric volume		Wi-Fi connected, internet is available

Carte de rappel
Les icônes de rappel fonctionneront lors de la réception des e-mails, le Wi-Fi est ouvert, vous pouvez ouvrir la carte de rappel pour afficher les informations détaillées.

Ouvrez la carte de rappel
Lorsque la colonne de rappel affiche une nouvelle icône de rappel, veuillez maintenir la colonne et faites glisser vers le bas votre doigt, ensuite la carte de rappel est ouverte.

GUIDE DE DÉMARRAGE

2.1 Fonction des touches

Touche marche	Appuyez brièvement pour la mise en veille / le réveil, appuyez longuement pour le démarrage et l'arrêt.
Volume +(haut)	Augmente le volume
Volume - (bas)	Diminue le volume
HOME	Cliquez sur celle-ci dans n'importe quelle interface retournera à l'interface principale..
Touche de retour (arrière)	Cliquez sur celle-ci dans n'importe quelle interface retournera au menu principal.
MENU	Cette touche affichera l'interface du menu.
Touche de réglage	Vous pouvez configurer le système et autres menus et history afficher l'historique parcouru récemment.

2.2 Démarrage et Arrêt

Démarrage:
Appuyez longuement sur la touche MARCHE pendant trois secondes, vous pouvez entrer dans l'image de démarrage. Le système entre dans l'état de verrouillage de l'écran, veuillez le déverrouiller.

Arrêt:
1. Appuyez longuement sur MARCHE fera apparaître la fenêtre arrêt.
2. La fenêtre Arrêt contient quatre options de modes : discrétion, avion, réamorçage et arrêt.
3. Cliquez sur Arrêt est la dernière étape.

OUVERTURE ET FERMETURE DE L'ÉCRAN

2.3 L'écran sera fermé de lui-même lorsqu'aucune opération ne se produit.
1. L'écran sera fermé de lui-même si aucune opération ne se produit pendant un certain temps pour économiser la batterie.
2. Lorsque l'écran est ouvert, appuyez sur la touche MARCHE, l'écran sera fermé immédiatement.

Ouverture de l'écran lorsqu'il est fermé.
Si l'écran est fermé, appuyez brièvement sur MARCHE pour ouvrir l'écran. L'écran sera verrouillé, ouvrez-le, il affichera l'image comme sur l'image ci-dessous, faites glisser à gauche pour déverrouiller et entrer en mode caméra, faites glisser à droite l'icône de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.

2.4 Utilisation de l'écran tactile
Procédés de fonctionnement de la TABLETTE. Les procédés ci-dessous servent à afficher l'écran principal, la procédure de menu et d'application de votre TABLETTE.

Cliquer
Lorsque vous souhaitez utiliser le clavier sur l'écran pour taper ou choisir une application dans l'interface principale, vous n'avez pas besoin de le toucher avec vos doigts.

Appuyer
Si vous souhaitez ouvrir certains éléments (boîte de texte ou lien dans la page Web), ou un déplacement de raccourci et de procédure principale, vous pouvez appuyer sur cet élément.

Faire glisser rapidement ou faire glisser
Faire glisser rapidement ou faire glisser indique de faire un mouvement rapide verticalement ou horizontalement avec le doigt.

Tirer
Avant de tirer, vous devez le maintenir avec force jusqu'à ce que vous le tiriez dans la position que vous voulez.

Faire tourner
Pour la plupart des images, vous avez seulement besoin de faire tourner la TABLETTE sur un côté pour modifier la direction de l'écran d'horizontale à verticale. Par exemple, lorsque vous tapez des mots et regardez des films.

HOME PAGE

2.5 Page d'accueil

L'interface principale comme sur l'image 3.2 ci-dessous, appuyez de manière prolongée sur la partie vierge fera apparaître des fenêtres pour définir le papier peint, les dossiers, widgets et raccourcis.

La page d'accueil étendue

La page d'accueil peut être étendue au-delà de l'amplitude de l'écran afin de fournir plus d'espace, vous pouvez mettre des raccourcis et des widgets nouvellement ajoutés. Cliquez sur l'espace blanc en page d'accueil, puis faites glisser vers la droite ou vers la gauche pour étendre vers la droite ou vers la gauche de l'écran. Dans la page d'accueil, il y a deux images étendues, comme sur l'image 2.3.

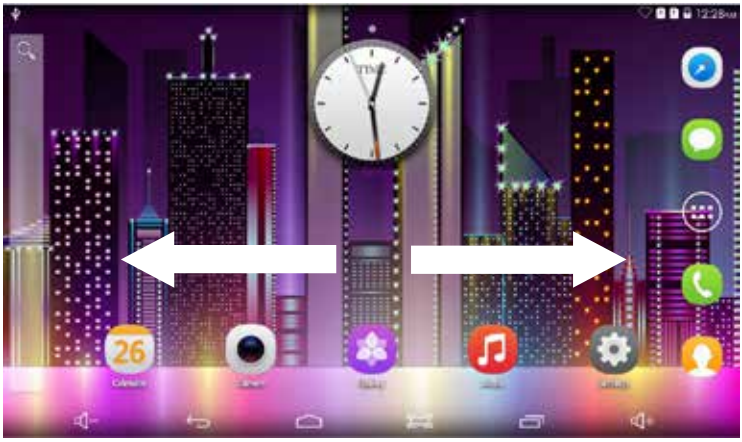

LA GESTION DES ICÔNES DE RACCOURCI DANS LES APPLICATIONS DE BUREAU.

Créer une icône de dossier sur le bureau.
1. Faites glisser les icônes qui doivent être mises ensemble sur une seule icône (vous pouvez également superposer plusieurs icônes) comme sur l'image 2.4.
2. Puis cliquez sur les icônes superposées, les applications peuvent être mises en dossier, comme sur l'image 2.5.
Cliquez sur le dossier sans nom dans la boîte noire fera apparaître le clavier caché, le nom du dossier peut être renommé (ceci est similaire au système IOS d'Apple), la position des icônes peut être modifiée par un appui de manière prolongée.

image 2.4

image 2.5

Supprimer les icônes du bureau
Appuyez longuement sur les icônes à supprimer, puis sur la droite au-dessus de l'écran, feront apparaître les icônes Remove
2. Faites glisser l'icône au-dessus de l'icône Supprimer, jusqu'à ce que l'icône devienne rouge, puis déplacez votre doigt pour supprimer l'icône.

Changer le papier peint du bureau
1. En page d'accueil, appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran principal fera apparaître une fenêtre pour changer le papier peint.
2. Cliquez sur la galerie ou la galerie de papier peint pour sélectionner le papier peint.

VISITER LES PROCÉDURES D'APPLICATION

Cliquez sur en haut à droite de l'image 2.2, entrez dans l'interface principale comme sur l'image 2.6, choisissez la procédure d'applications que vous souhaitez visiter.

image 2.6

2.7 Connexion USB

Avant la transmission de documents, vous devez conduire la configuration de stockage pour votre TABLETTE:

1. Connectez la TABLETTE et l'ordinateur par le câble USB, la colonne de rappel affichera les informations à de rappel.
2. Ouvrez la carte de rappel; veuillez consulter l'état de la TABLETTE pour savoir comment ouvrir la carte.
3. Dans la carte de rappel, cliquez sur « USB connecté », comme montré sur l'image 3.4 ci-dessous, puis cliquez sur ouvrir la configuration de stockage USB
4. Le port USB est maintenant connecté avec succès.

image 2.7

Copier le document dans la carte mémoire
1. Connectez la TABLETTE à l'ordinateur avec le câble USB.
2. Comme la configuration de stockage de la TABLETTE, il est connecté à l'ordinateur avec succès.
3. Copiez les documents dont vous avez besoin en sur le «disque amovible ».
4. Une fois la copie terminée, cliquez sur la touche «arrêt de la configuration de stockage USB» pour désinstaller.

Avis: Lorsque la TABLETTE est connectée avec un câble USB et que vous ouvrez la configuration de stockage USB, vous ne pouvez pas afficher la carte mémoire au moyen de la TABLETTE. Vous pouvez afficher la carte mémoire sur la TABLETTE seulement après que vous ayez déconnecté le câble USB.

2.8 Technique de fonctionnement
Entrer dans l'interface des widgets (gadgets logiciels).
Dans l'interface de l'application, cliquer sur widgets sur le dessus de l'écran ou faire glisser l'écran, fera commuter l'interface des widgets. Appuyez longuement sur n'importe quel widget pour créer son raccourci, puis vous pouvez entrer dans l'application par l'intermédiaire de l'icône de raccourci.
Créer des icônes de raccourcis d'application sur le bureau.
Dans l'interface de l'application ou l'interface des widgets, appuyez de manière prolongée sur n'importe quelle icône pour passer automatiquement sur le bureau, faites glisser et maintenez l'icône, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quelle position sur le bureau. Rappel : Si la position cible n'a pas d'espace libre, le widget ne sera pas ajouté à l'écran principal.

PARAMÈTRES DE BASE

3.1 Gestion de la carte SIM

3.1-1 Appel vocal

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, comme sur l'image 3.1.1

image 3.1

Cliquez sur appel vocal, choisissez par défaut la carte SIM, comme sur l'image 3.2

image 3.2

3.1-2 Connexion de données

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, puis cliquez sur appel vidéo, choisissez par défaut.

La carte SIM fait alors un appel vidéo, comme sur l'image 3.3

image 3.3

MESSAGE

3.1-3 Messagge

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, cliquez sur message, choisissez la carte SIM par défaut qui envoie alors le message, comme sur l'image 3.4

picture 3.4

3.2 Connexion Wi-Fi
1) Dans le menu ou l'interface principale, choisissez la procédure d'application de paramétrage.
2) Cliquez sur WLAN, ouvrez Wi-Fi, la TABLETTE recherchera automatiquement le sans fil Wi-Fi disponible sur internet. Comme sur l'image 3.6
3) Choisissez l'accès internet Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, s'il a un mot de passe, il fera apparaître la fenêtre du mot de passe, entrez votre mot de passe, cliquez sur connecter

image 3.6

2. Ajouter un réseau
1) Cliquez sur l'icône ADD NETWORK en haut à droite, comme sur l'image 3.7

image 3.7
2) Saisissez l'identificateur SSID du réseau, le nom du réseau sans fil, cliquez sur enregistrer.
3) Cliquez sur un nom d'utilisateur déjà enregistré, cliquez sur connecter pour utiliser le réseau 3.8

image 3.8

3. Avis sur le réseau

Si vous ouvrez Avis sur le réseau, lorsque le signal Wi-Fi apparaît, la partie inférieure droite peut vous rappeler les réseaux WLAN disponibles, comme sur l'image 3.6

4. Conserver Wi-Fi en marche pendant la veille

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de l'image 4.8, sélectionnez avancé.
2. Cliquez sur Conserver Wi-Fi pendant la veille, comme sur l'image 3.9

image 3.9

3.3 Bluetooth

Fonctionnement de la fonction Bluetooth.

1. Cliquez sur l'application de paramétrage dans l'interface du menu principal
2. Cliquez sur Bluetooth et ouvrez-le.
3. Si quelqu'un ouvre Bluetooth dans votre environnement, cliquez sur rechercher des dispositifs à droite au-dessus, puis sur TABLETTE recherchera automatiquement le dispositif Bluetooth à proximité. Comme sur l'image 3.10

image 3.10

4. Cliquez sur le dispositif Bluetooth, il fera apparaître une fenêtre, entrez en mot de passe associé et faites correspondre l'appareil à connecter.
5. Après une correspondance avec succès, choisissez l'opération que vous souhaitez, cliquez sur pour entrer dans l'image 3.11.

image 3.11

Paramètre Bluetooth

1. Renommer la tablette

Cliquez sur l'icône ⋮ en haut à droite de l'image 3.10, comme sur l'image 3.12, sélectionnez renommer la tablette, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez

image 3.12

2. Vérifier le délai d'expiration de visibilité

Sélectionnez le paramétrage du délai d'expiration de visibilité de l'image 3.12, choisissez le délai que vous souhaitez définir comme sur l'image 3.13 (Remarque : vérifier que le paramétrage de délai supplémentaire est le paramétrage de délai lorsque la fonction Bluetooth est activée)

image 3.13

3. Afficher le fichier que vous avez reçu.

Choisissez afficher le fichier que vous avez reçu dans l'image 3.12, vous pouvez visualiser les fichiers téléchargés vers l'amont et vers l'aval.

Cliquez sur VPN, comme sur l'image 3.16, entrez le nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, cliquez sur connecter.

image 3.15

3.4-3 Partage de réseau et de points d'accès sans fil portables

Points d'accès Wi-Fi sans fil portables

1. Cliquez sur l'application de paramétrage dans le menu principal.
2. Cliquez sur plus lorsque le Wi-Fi est bien connecté, ouvrez partage réseau et point d'accès sans fil portable.

image 3.16

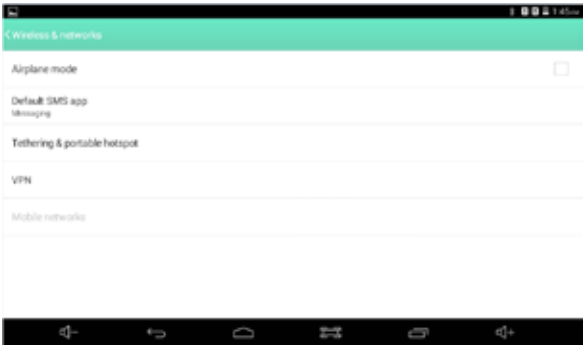

image 3.17

3. Cliquez sur conserver points d'accès sans fil WI-FI activés, choisissez temps d'ouverture.
4. Retour au menu précédent, ouvrez les points d'accès WLAN sans fil portables, cliquez sur configurer points d'accès sans fil Wi-Fi

picture 3.19

5. Définir les mots de passe que vous souhaitez, le mot de passe doit être de plus de 8 chiffres.

3.5 Réseaux mobiles

1. Cliquez sur Paramètres et entrer dans “Plus” de la SANS FIL ET RÉSEAUX.

image 3.20

2. Access Point Name(APN)

Choisissez les paramètres SIM 1 ou SIM 2 réseau, comme image 3.21

image 3.21

Choisissez le nom des points d'accès (APN), choisissez la carte SIM que vous devez connecter, choisissez type de connexion, comme sur l'image 3.22

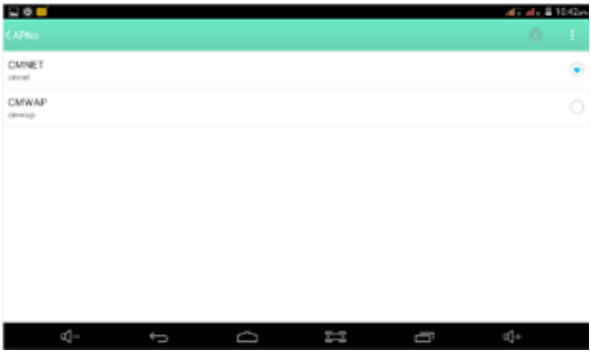

image 3.22

3. Opérateur de réseau

Cliquez sur réseau opérateur, choisissez la carte SIM que vous avez besoin de vous connecter, le système va rechercher le réseau GSM et le WCDMA disponible, comme sur l'image 3.23

image 3.23

3.5.1 Mode de données GPRS antérieur

Après avoir ouvert le mode de données GPRS antérieur, les systèmes choisiront la priorité de votre réseau.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

(1) Réglage de la luminosité
Coulissante arrière pour ajuster la birghtness
(2) Wallpaper
(3) Never Sleep
Cliquez jamais, la tablette ne sera jamais dormir.
(4) Taille de la police
(5) Daydream
sélectionnez l'horloge / couleurs / photo frame / photo tablet

STOCKAGE

3.6 Stockage
Ouvrir la fonction paramètre, cliquez sur mémoire, cliquez sur emplacement d'installation privilégié, vous pouvez choisir d'installer la nouvelle application dans l'emplacement d'installation privilégié choisi.
Stockage du système: c'est l'espace que la TABLETTE laisse pour le fichier système, comme sur l'image 3.27. Il ne peut pas être affiché.

image 3.27

Stockage interne : c'est l'espace de stockage interne qui est le stockage NAND local de la TABLETTE, comme sur l'image 3.28, si vous avez besoin de vérifier le contenu de stockage, vous pouvez le vérifier dans le menu principal.

image 3.28
Carte SD: Vous pouvez vérifier l'espace de stockage, l'espace de carte SD disponible, retirer la carte SD et effacer la carte SD, comme sur l'image 3.29

image 3.29

Retirer la carte SD en toute sécurité
1. Cliquez sur application de paramétrage.
2. Cliquez sur mémoire.
3. Cliquez sur désinstaller la carte SD.
4. Vous pouvez maintenant retirer la carte SD en toute sécurité
Remarque: Le retrait de la carte SD en toute sécurité peut protéger la carte SD et augmenter sa durée de vie.

3.7. Service de localisation

Cliquez sur paramètre, sélectionnez service de localisation, comme sur l'image 3.30

image 3.30

1. Service de localisation de Google

Ouvrez le service de localisation de Google, vous pouvez utiliser le Wi-Fi comme dispositif de positionnement.

2. Satellites GPS

Ouvrez satellite GPS, vous pouvez utiliser le GPS comme dispositif de positionnement.

3. Assistance GPS

Ouvrir Assistance GPS, cela permet d'accroître la vitesse de positionnement GPS, mais vous devez insérer la carte SIM et utiliser la transmission des données.

4. Paramètre EPO (orbite terrestre d'attente).

Cliquez sur paramètre EPO, entrez comme sur l'image 3.31, puis vérifiez si les informations de positionnement EPO et si EPO est passé sur téléchargement automatique.

image 3.31

1. Désactiver après le réamorçage

Cliquez sur désactiver après le réamorçage, lorsque vous réamorcez votre TABLETTE, A-GPS sera désactivé automatiquement

2. Demande d'accès au réseau

Cliquez sur demande d'accès au réseau, la TABLETTE peut obtenir votre emplacement au moyen du réseau.

SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION

3.8 Backup AND Reset

Connecter WIFI et login votre compte Google, choisissez sauvegarder mes données, système de sauvegarde vos données dans le serveur Google.

Si vous avez besoin de réinitialiser la restauration usine, veuillez cliquer sur réinitialiser, comme sur l'image 3.35, si vous avez besoin d'effacer la mémoire NAND, veuillez cliquer sur réinitialiser tablette.

This will erase all data from your tablet's internal storage, including:
Your Google account
System and app data and settings
Downloaded apps
You are currently signed into the following accounts:
Phone
SIM2
Reset tablet

image 3.35

MULTIMEDIA

4.1 Musique

Entrez dans le lecteur de musique : dans le menu ou sur le bureau cliquez sur l'icône musique pour entrer dans le lecteur de musique, cliquez sur la musique que vous voulez jouer, comme sur l'image 4.1.

image 4.1

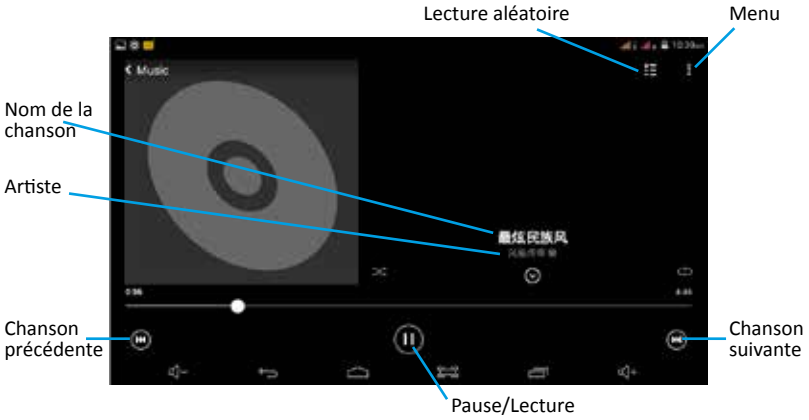

image 4.2

- Faites glisser la barre de progression pour ajuster la progression de la lecture
- Fonctionnement de la touche du lecteur de musique comme sur l'image 4.2

4.2 Caméra

Dans l'interface principale ou sur le bureau, cliquez sur la procédure d'application de la caméra , entrez dans la caméra comme sur l'image 4.3

picture 4.3

4.3 Radio FM

Cliquez sur dans l'interface principale ou sur le bureau pour entrer dans l'interface radio. FM Instructions d'utilisation de la touche radio comme sur l'image 4.4

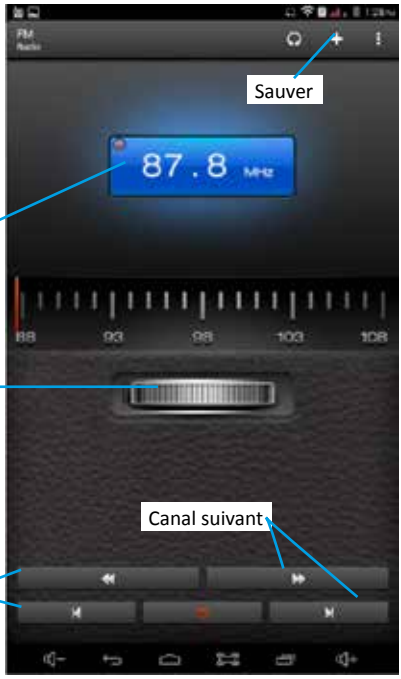

picture 4.4

Cliquez sur recherche pour rechercher la bande FM, comme sur l'image 4.5

image 4.5

Cliquez sur la touche dans l'interface principale pour enregistrer le canal et le canal sera enregistré dans la liste de canaux.

image 4.6

Remarque : Vous devez insérer les écouteurs pour servir d'antenne lorsque vous utilisez la radio FM, sans aucune antenne, votre TABLETTE ne peut pas rechercher une quelconque bande de fréquences.

FONCTION DE COMMUNICATION

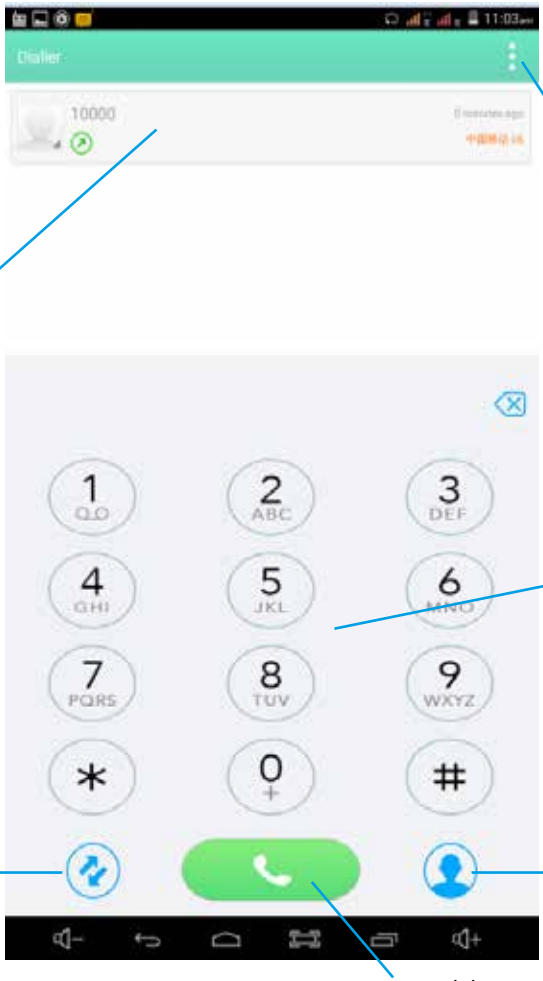
Touche de fonctions
Affiche les numéros de téléphone
Le code local d'appel des numéros de téléphone
Historique des appels
Contacts
Appel des numéros de téléphone

Protect your hearing
To avoid possible damage to your hearing, limit the amount of time listening at high volumes

INTERNET

5.1 Navigateur

Dans le cas de Wi-Fi ou d'internet mobile bien connecté (reportez-vous au chapitre 4.1 pour le paramétrage sans fil et internet), cliquez sur navigateur IE dans le menu principal ou sur le bureau pour entrer dans l'interface IE, comme sur l'image 5.1

FONCTION GPS

6.1 Navigation GPS

1. Les cartes d'une tierce partie sont requises pour le récepteur de positionnement interne du signal satellite GPS de la TABLETTE, après l'installation, l'appareil peut implémenter correctement la navigation de trafic en temps réel, pour répondre aux besoins de navigation en extérieur.

2. Entrez dans l'interface de configuration, cliquez sur ci-dessous , l'icône, entrez comme sur l'image 8.1 ci-dessous

image 6.1

Lors du positionnement avec succès, l'écran affichera la latitude, la longitude et l'heure de votre emplacement. Comme sur l'image 6.2

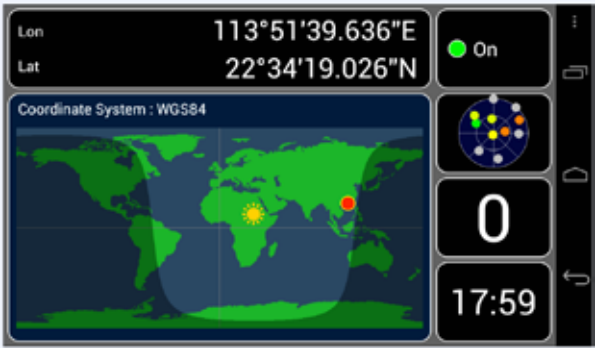

image 6.2

La valeur indique la force du signal, l'heure de positionnement est adéquate pour le fuseau horaire dans votre configuration, si l'heure n'est pas incompatible avec l'heure réelle dans votre emplacement, veuillez vérifier si le fuseau horaire dans votre configuration est correct ou non.

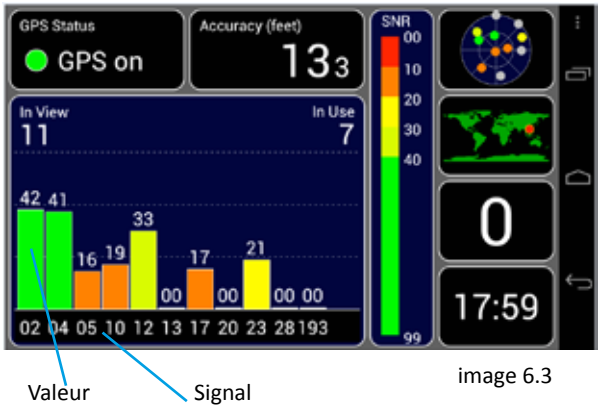

image 6.3

PROCÉDURES POUR D'AUTRES APPLICATIONS

7.1 Horloge

Cliquez sur la procédure d'Horloge, entrez dans l'interface ci-dessous comme sur l'image 7.1

image 7.1

7.2 Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers va copier, couper, supprimer, renommer les documents ou le dossier dans la carte TF, il va également partager les fichiers, installer apk, etc.

Dans le menu principal ou sur le bureau, cliquez sur l'icône du gestionnaire de document pour entrer dans le gestionnaire de documents.

image 7.1

A) Copiez, coupez, supprimez, renommez les fichiers et le dossier : choisissez le fichier ou le dossier, appuyez de manière prolongée sur fichier ou dossier pour entrer dans l'interface comme sur l'image 7.3, vous pouvez utiliser le fichier ou le dossier.

image 7.3

B) Collez la copie ou coupez le fichier: choisissez l'icône ⋮ en haut à droite pour entrer comme sur l'image 7.4.

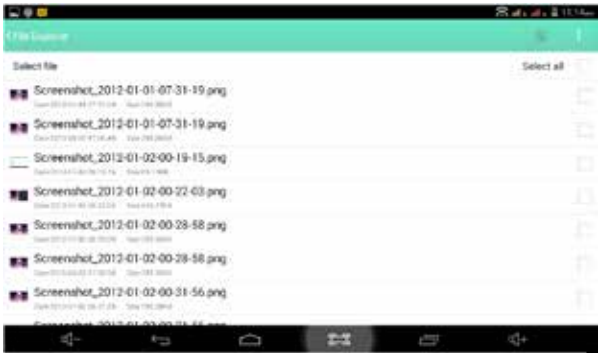

image 7.4

image 7.5

C) Partagez le fichier : choisissez n'importe quel fichier, appuyez de manière prolongée sur lui, cela fera apparaître « partager », choisissez le partage comme vous le souhaitez dans la liste.

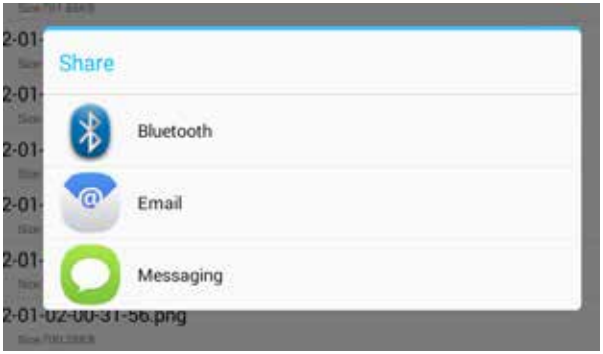

image 7.6

D) Installer le fichier .apk : Choisissez le fichier avec extension .apk dans le gestionnaire de fichiers, comme un rappel, vous pouvez installer le logiciel d'une tierce partie.

INSTALLATION DES PROCÉDURES

8. Installation des procédures
8.1 Installation
Installer la procédure d'application d'une tierce partie
1. Cliquez sur la procédure d'application «gestionnaire de fichiers»; choisissez la procédure d'application dont vous avez besoin pour l'installer.
2. Maintenez la procédure d'application dont vous avez besoin pour l'installer.
3. S'il apparait la fenêtre installer, cliquez sur installer apk.
4. Terminez l'installation comme guide, il va fonctionner.
Remarque: Les procédures de tierce partie recherchée sur internet et à utiliser dans le système ont toutes l'extension apk.

8.2 Désinstaller
Procédure d'application Désinstaller
1. Cliquez sur l'icône de paramétrage dans le menu principal
2. Cliquez sur gérer application procédure, pour énumérer toutes les procédures d'application installées dans le système.
3. Cliquez sur l'APK que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur désinstaller.
4. Cliquez sur confirmer pour terminer la désinstallation.

9. DÉPANNAGE
1. Le premier démarrage de la TABLETTE est lent
Après que le système de la TABLETTE ait été mis à niveau, le premier démarrage doit installer les logiciels d'application préinstallés, le délai est de 2 à 3 minutes, le temps de démarrage après cela sera beaucoup plus rapide.
2. La TABLETTE ne peut pas se connecter par Wi-Fi
- Assurez-vous que le routeur sans fil du service internet peut fonctionner dans des conditions normales.
- Garantissez que la TABLETTE et un routeur sans fil sont dans une certaine distance et qu'aucun mur ou une autre barrière ne se trouve entre eux.
- Garantissez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.
3. La TABLETTE semble chaude
Lorsque de nombreuses procédures d'application sont utilisées en même temps ou la luminosité de l'écran est ouverte au maximum ou lors de la charge, la TABLETTE peut sembler avoir la fièvre. C'est tout à fait normal.
4. L'e-mail ou l'enregistrement de procédure d'application ne peuvent pas être configurés.
- Garantissez que votre connexion internet est bien connectée.
- Assurez-vous que votre configuration d'e-mail est correcte.
- Conservez votre heure système et heure locale cohérente.
5. Le système n'est pas normal et ne peut pas fonctionner.
Lorsque vous installez certaines procédures d'applications tierces, cela peut provoquer des anomalies, vous pouvez appuyer sur la touche de réinitialisation (près du port d'alimentation) pour réinitialiser le système.
6. La page Web ne peut pas être ouverte
- Veuillez garder la distance entre le routeur et la TABLETTE dans une portée eective.
- Veuillez redémarrer le Wi-Fi et essayez de nouveau.
7. La TABLETTE fonctionne parfois terriblement lentement
C'est un phénomène normal. Veuillez désactiver certaines applications dont vous n'avez pas besoin dans la gestion de tâche avancée ou désinstaller une app lication tierce pour libérer plus de ressources système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 105x185x10,5mm
Poids: 282g
Ecran: 7”
Résolution: 1024x600
Processeur: Spreadtrum SC5735 Quad-Core 1.2 GHz
Mémoire interne: 8 GB up to 32GB with MicroSD/MicroSDHC
RAM: 1GB
Batterie et capacité: rechargeable intégrée 2800 mAh 3,7V lithium
alimentation inclus: INPUT: 100-240V~50/60Hz
OUTPUT: DC 5.0V ⎓ 2A
USB: mini USB 2.0
Appareil photo antérieur: 0.3 MP, photo postérieur: 2.0 MP.
Liens: Bluetooth 4.0, 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Gps: intégré
Micro: intégré
Système d’exploitation: Android 4.4 KitKat
Video format: AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM, VP8, etc...
Audio format: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP, etc…
Images: JPG, JPEG, BMB, GIF, PNG, JFIF etc;
Applications: MarketWall, Gamepix, Kobo, 1000 Italy.

MADE IN CHINA
Produced by Futura Grafica S.p.A.
Via Domenico Fontana, 12 - 00182 Roma - Italia

Le fabricant Futura Grafica S.p.A. déclare que l'article Miia TAB MT-733GQ est conforme aux dispositions de la directive R&TTE CE 1995/5. La déclaration de conformité complète est disponible auprès de la société: Futura Grafica S.p.A., Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Rome

Le dispositif est conforme aux normes de l'Union Européenne (UE) qui limitent l'exposition humaine aux ondes de radiofréquences (RF) émises par les dispositifs de télécommunication et de radio.
Ces normes empêchent la vente de dispositifs mobiles dont le niveau d'exposition maximal (appelé également DAS) dépasse 2,0 W/kg.
Au cours du test, le niveau DAS maximum enregistré pour ce modèle a été de 0,129W/kg. En conditions d'utilisation normale, le niveau DAS effectif peut être inférieur car l'appareil a été conçu pour n'émettre que la radiofréquence nécessaire pour transmettre le signal à la station de base la plus proche. Grâce à l'émission automatique d'énergie à des niveaux inférieurs là où la situation le permet, le dispositif réduit l'exposition globale des sujets à l'énergie des radiofréquences.

CE

INFORMATIONS AUX USAGERS
Aux termes du Décret Législatif n. 49 du 14 mars 2014 "Application de la directive 2012/19/UE sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)", le logo de la poubelle barrée appliqué sur les appareils indique que le produit en fin de vie ne doit pas passer aux ordures ménagères mais doit être confié intégralement à des structures de récupération et de recyclage spécifique ou bien remis au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison de un pour un, ou bien un pour zéro pour les appareils de moins de 25 cm. Une collecte sélective des déchets appropriée pour recycler, traiter et éliminer dans des conditions respectueuses de l'environnement les équipements en fin de vie permet d'éviter tout dommage à l'environnement et la santé et de favoriser le recyclage des matériaux composant les appareils en question. Toute élimination abusive du produit par l'usager sera punie par l'application de sanctions administratives aux termes du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014

L'appareil fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires.
Veuillez vous informer sur la règlementation locale en vigueur pour la collecte sélective des piles: une élimination correcte permet d'éviter toutes conséquences négatives pour l'environnement et la santé.
La batterie est intégrée, à être mis au rebut à la fin de la vie utile du produit.
La batterie ne peut être retirée par l'utilisateur
Les centres de récupération peuvent effectuer la démontage du produit et le démontage de la batterie.